


Manual de instrucciones DPR-15/DPR 215

Controles

1. Control de sintonía
2. Botón Select (Seleccionar)
3. Botones de presintonías
4. Control de volumen
5. Pantalla LCD
6. Botón Info
7. Botón de Sintonía automática
8. Indicador de pilas descargadas
9. Botón de encendido/apagado
10. Clavija del auricular
11. Conector de entrada de C.C.
12. Antena telescópica
13. Compartimiento de las pilas

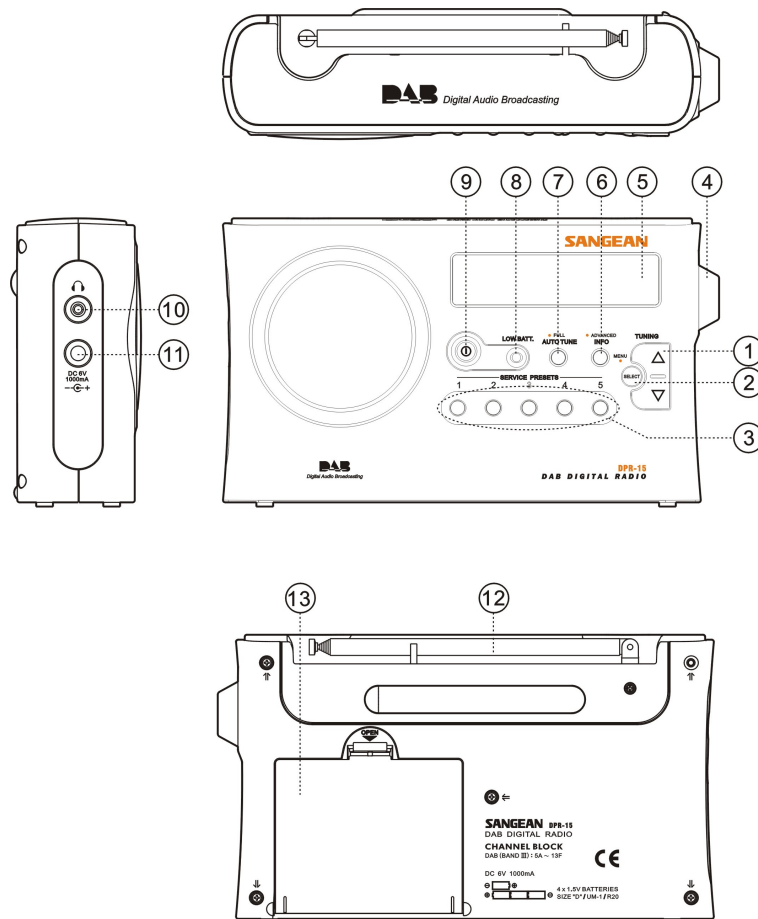

Funcionamiento con pilas

1. Quite la tapa de las pilas en la parte posterior del equipo pulsando las pestañas.
2. Ponga cuatro pilas UM-1 (tamaño D) en el compartimiento.
3. Asegúrese de que las pilas se coloquen con la polaridad correcta como se muestra en la parte posterior del compartimiento. Vuelva a colocar la cubierta de las pilas.
4. La disminución de potencia, distorsión y sonido “ininteligible” o el indicador LED de pilas descargadas son todos síntomas de que las pilas deben ser sustituidas.
5. Si no va a utilizar el equipo de radio durante un período de tiempo prolongado, se recomienda quitar las pilas del equipo.
Por economía recomendamos utilizar la radio con la red eléctrica siempre que sea posible, dejando el funcionamiento con pilas para usos ocasionales solamente.

Utilización del adaptador de C.A. suministrado

El adaptador de C.A. suministrado proporciona 6 Voltios C.C. con 1000mA y el positivo en la patilla central.

Introduzca el enchufe del adaptador en el conector C.C. en el lateral izquierdo de su radio. Conecte el adaptador en la toma de corriente estándar de la red eléctrica. Cuando se utiliza el adaptador, las pilas se desconectan automáticamente.

El adaptador de C.A. debe desconectarse de la red eléctrica cuando no vaya a utilizarse.

Funcionamiento de la radio

1. Extienda totalmente la antena telescópica.
2. Pulse el botón Power (Encendido) para encender el equipo de radio. La pantalla mostrará el mensaje “DAB digital radio” (Radio digital DAB) durante unos segundos.
3. Si ésta es la primera vez que se utiliza el equipo de radio se llevará a cabo una exploración rápida de los canales DAB. La pantalla mostrará el mensaje "Autotune Quick scan" (Exploración rápida de sintonía automática). Si el equipo de radio ya ha sido utilizado antes, se

- seleccionará la última emisora seleccionada.
4. Durante el proceso de sintonía automática, al detectarse cada uno de los grupos de emisoras, la línea inferior de la pantalla mostrará su nombre y se actualizará la cuenta de emisoras. La línea superior de la pantalla muestra un gráfico de barras que indica el progreso de la sintonía automática.
 5. Al completarse el proceso de sintonía automática se seleccionará la primera emisora (en orden alfanumérico: 0...9...A....Z).
 6. Si la lista de emisoras sigue vacía una vez finalizado el proceso de sintonía automática el equipo de radio mostrará el mensaje "No Signal" (No hay señal de emisoras).
 7. Si no se han encontrado señales de emisoras, podría ser necesario reubicar el equipo de radio en una posición que mejore la recepción.

Selección de una emisora

La línea superior de la pantalla muestra el nombre de la emisora actualmente seleccionada.

- a. Pulse el botón Sintonía arriba o abajo para explorar la lista de emisoras disponibles. Deje de pulsar el Control de sintonía al encontrar una emisora que desee escuchar.
- b. Pulse y suelte el botón Select (Seleccionar) para seleccionar la emisora. La pantalla puede mostrar el mensaje "Tuning" (Sintonía) mientras el equipo de radio localiza una emisora nueva.
- c. Ajuste el control de volumen al nivel de volumen que desee.

Nota: Si después de seleccionar una emisora la pantalla muestra el mensaje "Not Available" (No disponible) pudiese ser necesario reubicar el equipo de radio en otra posición que mejore la recepción.

Sintonía automática

Con el paso del tiempo podrían aparecer emisoras nuevas. Para localizar emisoras nuevas haga lo siguiente:

- a. Pulse y suelte el botón Sintonía automática, la pantalla mostrará el mensaje "Autotune Quick scan" (Exploración rápida de sintonía automática). El equipo de radio realizará una exploración de los canales DAB. Al localizarse nuevas emisoras aumentará el contador de emisoras a la derecha de la pantalla y se agregarán emisoras a la lista.
- b. Para realizar una exploración completa de todas las frecuencias DAB de

la banda, pulse y mantenga pulsado el botón Sintonía automática durante más de 2 segundos y luego suéltelo. La pantalla mostrará el mensaje "Autotune Full scan" (exploración completa de sintonía automática). Al localizarse nuevas emisoras aumentará el contador de emisoras a la derecha de la pantalla y se agregarán emisoras a la lista.

Sintonía manual

Cuando la pantalla muestra "No Signal " (No hay señal), la sintonía manual le permite sintonizar directamente los canales DAB .

- a. Pulse y mantenga pulsado durante 2 segundos el botón Select hasta que la pantalla muestre el mensaje "Manual tune" (Sintonía manual).
- b. Pulse y suelte el botón Sintonía arriba o abajo para seleccionar los canales DAB que desee.
- c. Pulse y suelte el botón Select (Seleccionar) para seleccionar el canal.
- d. Pulse y suelte el botón Sintonía arriba o abajo para seleccionar las emisoras incluidas en el Multiplex para el canal DAB seleccionado.
- e. Pulse y suelte el botón Select para volver al modo de sintonía normal.

Selección automática

Como alternativa a pulsar el Control de sintonía para seleccionar una emisora, este equipo de radio puede configurarse para seleccionar automáticamente una emisora.

- a. Pulse y suelte el botón Sintonía arriba /abajo varios clics en cualquier sentido, de inmediato pulse y mantenga pulsado el botón Select hasta que la pantalla muestre "Autoselect ON" (Selección automática activada).
- b. Pulse y suelte el Control de sintonía hasta que la emisora que desee aparezca en pantalla, unos segundos después el equipo de radio seleccionará automáticamente la emisora mostrada en pantalla.
- c. Para desactivar la Selección automática, pulse y suelte el botón Sintonía arriba /abajo varios clics en cualquier sentido, de inmediato pulse y mantenga pulsado el botón Select hasta que la pantalla muestre "Autoselect ON" (Selección automática activada).

Servicios secundarios

Ciertas emisoras de radio disponen de uno o más servicios secundarios asociados. Si una emisora tuviese servicios secundarios asociados se mostrará el símbolo ">" junto al nombre de la emisora en la lista de emisoras. El servicio secundario aparecerá inmediatamente después del servicio primario al pulsar y soltar el botón Sintonía arriba/abajo.

Modo de pantalla normal

Este equipo de radio dispone de cinco modos de visualización, Pulse el botón Info para pasar por los distintos modos.

a. Desplazamiento de texto

Muestra mensajes de texto desplazándose, como por ejemplo, nombre del artista/canción, número de programa de radio, etc.

b. Tipo de programa

Muestra el tipo de emisora que se está escuchando, por ejemplo pop, clásica, noticias, etc.

c. Nombre del Multiplex

Muestra el nombre del Multiplex al que pertenece la emisora actual.

d. Potencia de la señal

Muestra la potencia de la señal de la emisora que se está escuchando.

e. Hora y fecha

f. Tipo de audio y velocidad de bits

Nota: Si no hay información disponible, la pantalla mostrará unas ventanas en el lateral derecho.

Modo de visualización avanzado

Si se mantiene pulsado el botón Info durante 2 segundos, el texto de información mostrado se desplazará por cada una de las siguientes opciones:

- a. Versión del software- aquí se muestra la versión del software para uso como ayuda y no la versión del software básico.

- b. Valor del control de rango dinámico (DRC)- Pulse y suelte el botón Sintonía arriba/abajo para pasar por los valores DRC como se describe más adelante.
- c. Ajustes predefinidos de fábrica- consulte Ajustes predefinidos de fábrica descritos más adelante.
- d. Pulse el botón Info nuevamente, el texto de información volverá a DLS.

Presintonía de emisoras

Hay 5 memorias de presintonía para este receptor DAB.

- 1. Pulse el botón Power para encender la radio.
- 2. Sintonice la emisora que desee como se explicó anteriormente.
- 3. Pulse y mantenga pulsado el botón de presintonía que desee hasta que la pantalla muestre, por ejemplo: “Presintonía 1 guardada”. Se habrá almacenado la emisora en el botón de presintonía elegido. Repita este procedimiento para el resto de presintonías.
- 4. Las emisoras almacenadas en memorias de presintonía pueden borrarse mediante el procedimiento indicado anteriormente.

Recuperación de una emisora presintonizada

- 1. Pulse el botón Power para encender la radio.
- 2. Pulse durante unos momentos el botón de presintonía que desee; el equipo de radio se sintonizará en la emisora almacenada en la memoria de presintonía correspondiente.

Clavija de auriculares estéreo

El equipo dispone de un conector de auriculares de 3,5mm ubicado en el extremo derecho de su radio para ser utilizado con sus auriculares o audífonos. Al conectarlos se silencia automáticamente el altavoz interno.

Iluminación posterior de la pantalla

- a. Al utilizar el adaptador de C.A. en el funcionamiento, la iluminación posterior se iluminará constantemente.
- b. Al utilizar las pilas en el funcionamiento, la iluminación será de 12 segundos después de encender el equipo y después que se pulse cualquier botón .

Configuraciones del control de rango dinámico (DRC)

La función DRC permite oír los sonidos imperceptibles cuando se utiliza el equipo de radio en un ambiente con mucho ruido.

1. Púlselo para encender la radio.
2. Pulse el botón Info continuamente, hasta que la pantalla muestre Software....”, luego suelte el botón Info . Pulse Sintonía arriba para conseguir la configuración del valor DRC. Pulse el botón Select para entrar al modo de ajustes. Pulse Sintonía arriba/abajo para seleccionar la configuración DRC que desee (el valor predefinido es 0) .
DRC 0 DRC se desactiva , Broadcast DRC quedará ignorado .
DRC 1/2 Se establece el nivel DRC en la mitad del nivel que transmite la emisora.
DRC 1 Se establece el nivel DRC al nivel transmitido por la emisora.
3. Pulse y suelte el botón Select nuevamente para confirmar la configuración. La radio volverá al modo radio después de la configuración.

Indicador de pilas descargadas

Cuando se enciende el indicador de pilas descargadas indica que las pilas están relativamente descargadas y deben sustituirse por unas nuevas.

Ajustes predefinidos de fábrica

Si la radio no funciona correctamente o algunos dígitos de la pantalla faltan o están incompletos, lleve a cabo los siguientes procedimientos:

1. Encienda la radio
2. Pulse el botón Info continuamente, hasta que la pantalla muestre Software....”, pulse y suelte el botón Sintonía arriba dos veces hasta conseguir que se muestre en pantalla “ Factory reset “ (Ajustes predefinidos de fábrica). Pulse el botón Select (Seleccionar) dos veces; se reiniciará la radio y hará una búsqueda rápida de los servicios (10A-12D), deteniéndose en el primer servicio encontrado. El RESET borrará todas las presintonías y ajustes previamente memorizados.

Datos generales

No permita que la radio esté expuesta al agua, vapor o arena. No deje el equipo de radio en lugares donde haya temperaturas extremas ya que el equipo podría dañarse, por ejemplo en un vehículo aparcado al sol se puede producir una temperatura interior elevada. Se recomienda utilizar la radio dondequiera que sea posible obtener mejores resultados en cuanto a calidad

y ausencia de interferencias.

Especificaciones:

Requisitos de alimentación

Adaptador de C.A. 6VCC

Pilas 4 x UM-1 (tamaño D)

Duración de la pila Aprox. 30 horas de escucha con 4 horas
diarias a volumen normal, utilizando pilas alcalinas.

Cobertura de frecuencias DAB Banda 3 174.928 – 239.200 MHz
(DPR-15 y DPR-215)

DAB L banda 1452 -1492 MHz
(DPR-215 solamente)

Características del circuito:

Altavoz 3 pulgadas 4 Ohmios

Potencia de salida Adaptador de C.A. 1 Watt

Pilas 0,8 Watt

Conector de auriculares 3,5mm diámetro

Tipo de antena Antena telescópica